ポスタースタンド取扱説明書

PS9M-A3T(A3Y)/A2T(A2Y)・PS14M-A3T(A3Y)/A2T(A2Y)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

ベースポール M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますので、M脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

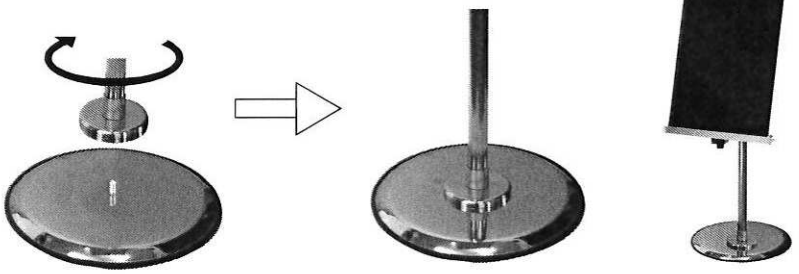

ホルダー使用方法

①上下セットのホルダーのうちアームが付いている方を下側に展示高さを決めセットする。

②ポスターを展示したい角度を決め、アームの2ヶ所の穴のどちらかに、受け部分をセットし裏側からネジ止めする。

受けホルダー・アームの回転により、垂直にも傾斜にも展示可能

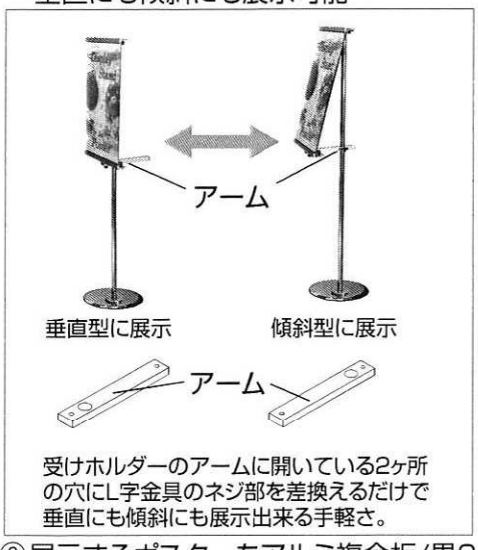

受けホルダーのアームに開いている2ヶ所の穴にL字金具のネジ部を差換えるだけで垂直にも傾斜にも展示出来る手軽さ。

③展示するポスターをアルミ複合板/黒3mmに両面テープ等で仮止めし、透明アクリル板2mmを重ねてセットする。

④受けホルダーの2枚合わせのLアングルに隙間を作り、③でセットした面板を挟み込み、2つのネジでしっかり固定する

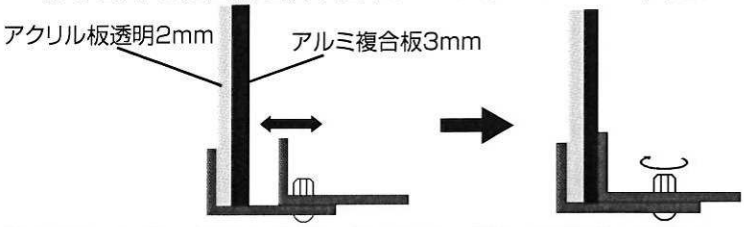

⑤同様に上部の押えホルダー側のLアングルの隙間に、面板を挟み込み固定する

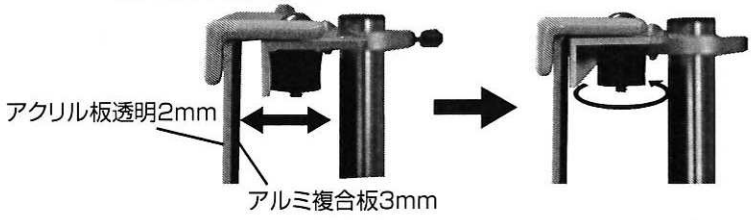

⑥ホルダーを上下にスライドさせて、面板の長さに合わせて調節する。